ALL-IN-ONE KARAOKE MICROPHONE SYSTEM

INSTRUCTION MANUAL

EAKAR100

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

www.electrohome.com

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Electrohome All-in-One Karaoke Microphone System. Sing like a professional with this all-in-one handheld microphone. Simply plug and play for hours of entertainment! Anyone can be a star!

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS **2**

WHAT'S INCLUDED **2**

BUTTONS AND CONNECTIONS **3**

SETUP **4**

INSTALLING THE BATTERIES 4

CONNECTING THE MICROPHONE TO A TELEVISION OR DVD PLAYER 5

CONNECTING A SECOND MICROPHONE 5

OPERATION **6**

PREPARATION 6

OPERATING THE MICROPHONE SYSTEM 6

TROUBLESHOOTING **7**

MAINTENANCE **7**

SPECIFICATIONS **7**

ELECTROHOME WARRANTY **8**

WHAT'S INCLUDED

- All-in-One Karaoke Microphone System
- DVD Karaoke Disc with Music from Various Artists
- RCA Cable for TV Input & DVD Output
- 1 "AA" Battery
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support

WARNING: ALL PACKING MATERIAL SUCH AS TAPE, PLASTIC SHEETS, WIRE TIES AND TAGS ARE NOT PART OF THIS ITEM AND SHOULD BE DISCARDED FOR YOUR CHILD'S SAFETY.

NOTE: PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

BUTTONS AND CONNECTIONS

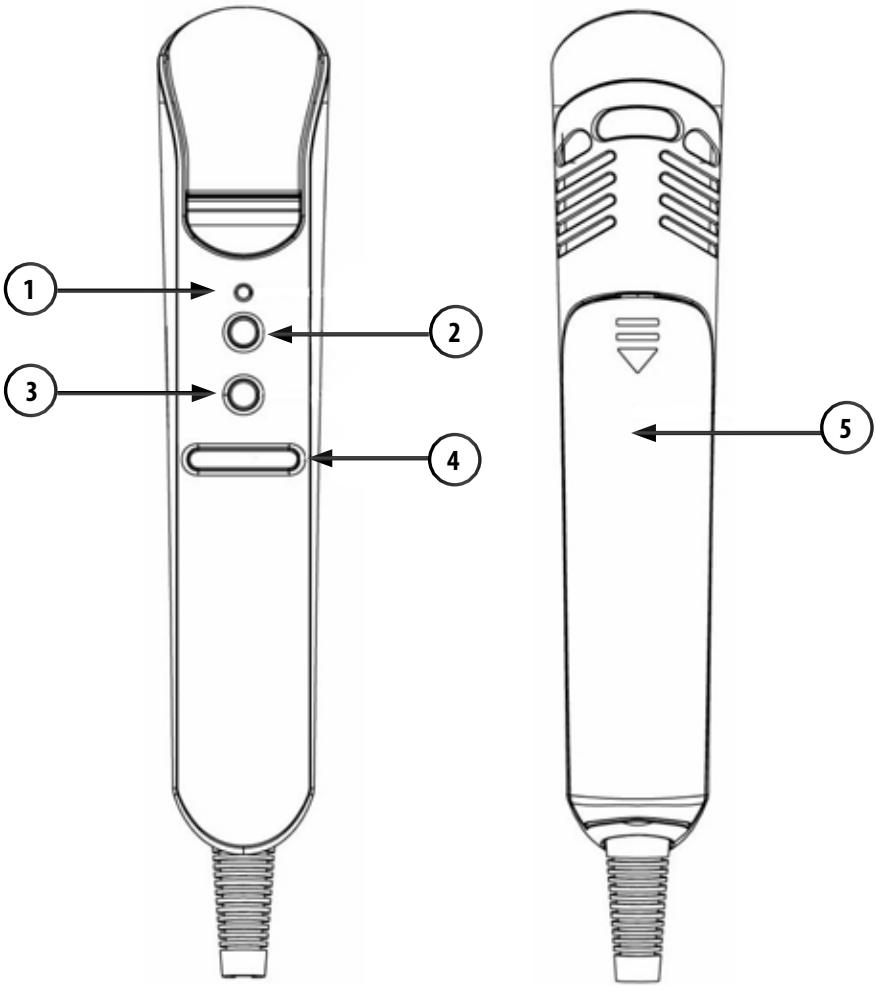

1. ON/OFF LED
2. ON/OFF Button
3. ECHO Button
4. VOLUME +/–
5. BATTERY Compartment

Installing the batteries

To put in the batteries:

1. Remove the battery compartment cover by pressing down on the latch and sliding the cover back.
2. Insert one (1) new "AA" battery ensuring that the battery polarity corresponds to the polarity in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

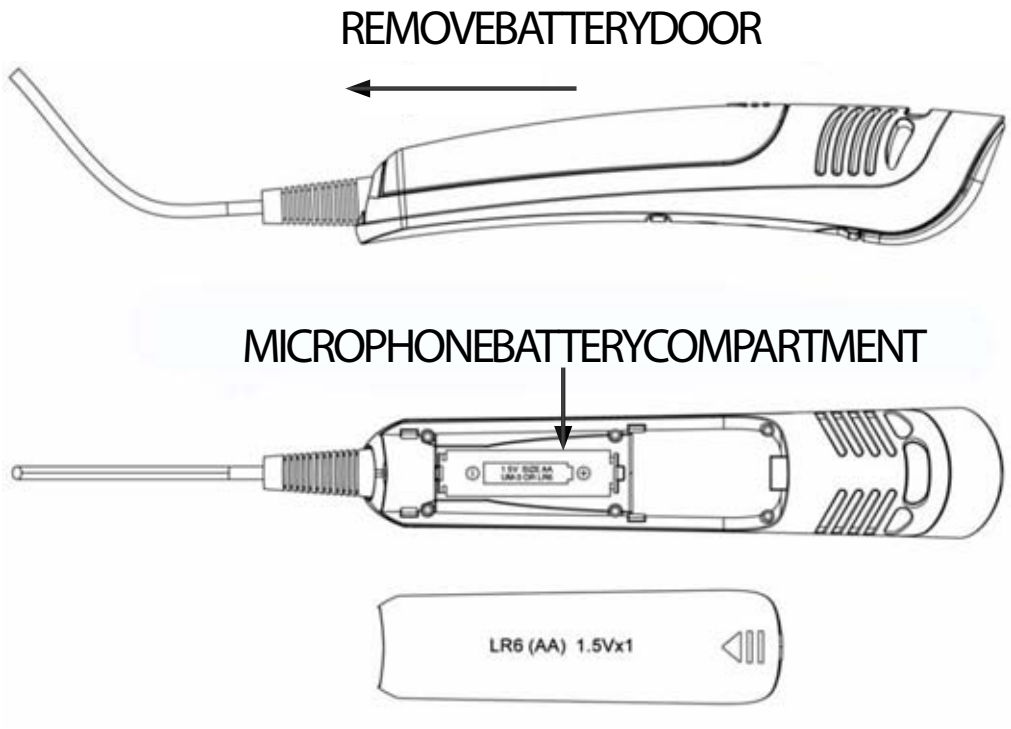

Please note:

- Batteries must be installed by an adult.
- Use only the recommended size and type of battery specified.
- Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the microphone.
- DO NOT use rechargeable batteries, mix different types of batteries or mix new and used batteries.
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the battery to avoid possible damage caused by a leaking battery.

SETUP

The Electrohome® All-in-One Karaoke Microphone System has two sets of RCA connections.

Connecting the microphone to a television or DVD player

Connecting the RCA cable to a television:

1. Connect the audio cables to the **AUDIO IN L/R** connections of the television.
2. Connect the video cable to the **VIDEO IN** connection of the television.

Connecting the RCA cable to a DVD player:

1. Connect the audio cables to the **AUDIO OUT L/R** connections of the DVD player.
2. Connect the video cable to the **VIDEO OUT** connection of the DVD player.

Connecting a second microphone (sold separately)

Connecting the second microphone:

- Connect the second microphone to the 6.3mm (1/4") extra microphone input provided with the All-in-One Karaoke Microphone System.

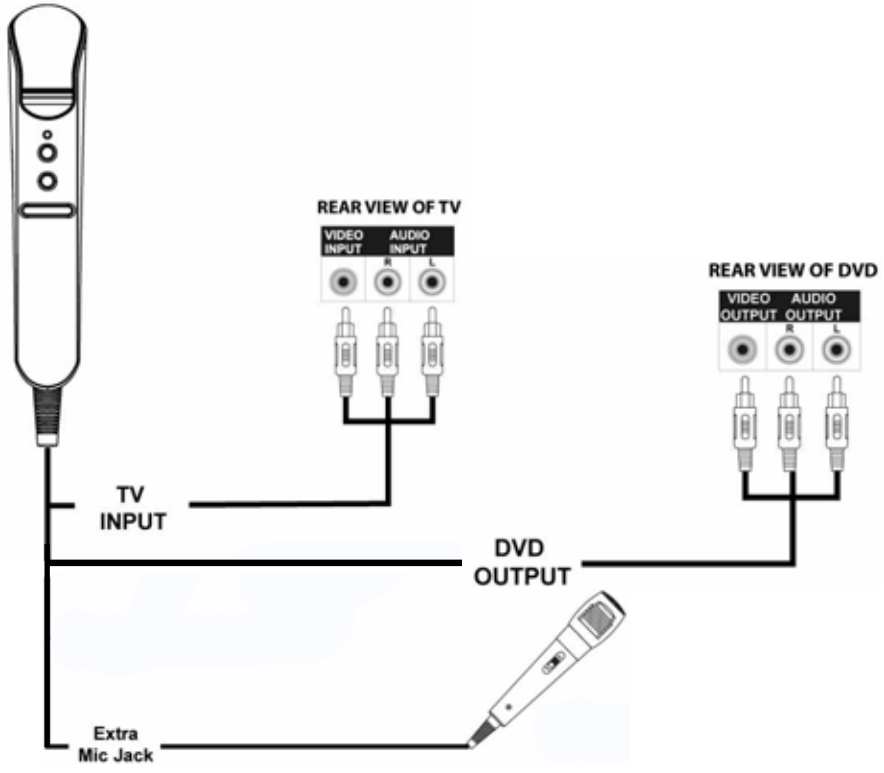

Preparation

- Fingerprints and dust should be carefully wiped off with a soft cloth. Wipe in a straight motion from the centre of the disc to the outside edge.
- Never use chemicals, such as record cleaning spray, antistatic sprays or fluids, benzene or thinner to clean compact discs. These chemicals will permanently damage the plastic surface of the disc.
- Always place the compact disc on the disc tray with the label facing upward. Compact discs can be played on only one side.
- To remove a disc from its storage case, press down on the centre of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.
- Discs should be returned to their cases after use to protect them from dust and scratches.
- To prevent warping the disc, do not expose it to direct sunlight, high humidity or high temperatures for extended periods of time.
- Do not apply paper or write anything on either side of the disc. The inks used in some felt-tip pens may damage the surfaces of the disc.

Operating the Microphone System

Getting started:

1. Turn on the TV and DVD player.
2. Insert the karaoke DVD disc into the DVD player.
3. Press the **ON/OFF** button to turn on the karaoke microphone.
4. Adjust the **VOLUME** to a comfortable level.
5. Adjust the **ECHO** volume to a suitable level by pressing the **ECHO** button and selecting one of three **ECHO** effect levels – no **ECHO,** low **ECHO** and high **ECHO**.
6. Play the karaoke DVD disc in the DVD player.
7. Start to sing.
8. Press the **ON/OFF** button again to turn off the karaoke microphone when finished.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Microphone is not working	• Check to ensure that the battery has been properly inserted. • Press the **ON/OFF** button to turn on the microphone. The **ON/OFF LED** should be on. If the LED is not on, the battery is low; replace the battery.
No sound from the television	• Turn up the volume of the karaoke microphone. • Turn up the volume for the television.

MAINTENANCE

1. Clean only with a slightly damp cloth.
2. Do not expose unit to direct sunlight.
3. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatuses (incl. amplifiers) that produce heat.
4. Do not drop the unit on any hard surfaces.
5. Do not expose this apparatus to rain, moisture or water.
6. Remove the battery when unit is not in use for a prolonged period of time.

SPECIFICATIONS

Microphone	6.3mm (1/4")
Impedance	-73 dB 600 ohms
Microphone Adapter	6.3mm (1/4") to 3.5mm (mini)
Cord	10ft (3.3m)

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
H. Any products used for rental or commercial purposes.
I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@electrohome.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
  ELECTROHOME
  ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1-800-663-5954

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited .
09.2011

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME®!

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

A. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par ELECTROHOMEenvers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- **Contactez le service de soutient ELECTROHOME par courriel: support@electrohome.com**
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à:
  ELECTROHOME
  ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais: 1-800-663-5954

ELECTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited.
09.2011

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Microphone ne fonctionne pas	• Assurez-vous que la pile a été correctement insérée. • Appuyez sur le bouton **ON/OFF (marche/arrêt)** pour activer le microphone. La **DEL ON/OFF** doit être allumé. Si la DEL n'est pas allumée, la pile est faible; remplacez la pile.
Aucun son du système de karaoké	• Augmentez le volume du microphone de karaoké • Augmentez le volume du téléviseur

ENTRETIEN

1. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
2. N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
3. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
4. Ne laissez pas tomber l'appareil sur une surface dure.
5. N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité ou à l'eau.
6. Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée.

SPÉCIFICATIONS

Microphone	6,3mm (1/4po)
Impédance	-73 dB 600 ohms
Adaptateur de microphone	6,3mm (1/4po) à 3,5mm (mini)
Cordon	10pi (3,3m)

Préparation

- Les empreintes digitales et la poussière doivent être soigneusement nettoyées avec un chiffon doux. Nettoyez en un mouvement droit du centre du disque vers l'extérieur.
- N'utilisez jamais de produits chimiques, tels que des aérosols de nettoyage pour disques, des aérosols ou fluides antistatiques, du benzène ou du diluant pour nettoyer les disques compacts. Ces produits chimiques endommageront en permanence la surface plastique du disque.
- Placez toujours le disque compact sur le plateau avec l'étiquette vers le haut. Les disques compacts peuvent être joués sur un seul côté.
- Pour retirer un disque de son boîtier, appuyez sur le centre du boîtier et soulevez le disque en le tenant délicatement par les bords.
- Les disques doivent être retournés à leur boîtier après l'utilisation afin de les protéger de la poussière et des rayures.
- Pour éviter de déformé le disque, ne l'exposez pas directement au soleil, une forte humidité ou des températures élevées pendant de longues périodes de temps.
- N'appliquez pas du papier ou écrire quoi que ce soit de chaque côté du disque. Les encres utilisées dans certains stylos à pointe en feutre peuvent endommager les surfaces du disque.

Utiliser le système de microphone

Mise en route:

1. Allumez le téléviseur et lecteur DVD.
2. Insérez le disque DVD karaoké dans le lecteur DVD.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF (marche/arrêt)** pour allumer le micro de karaoké.
4. Réglez le **VOLUME** à un niveau confortable.
5. Réglez le volume d'**ECHO** à un niveau convenable en appuyant sur la touche **ECHO** et en choisissant l'un des trois niveaux d'effet **ECHO** - aucun **ECHO**, **ECHO** basse et **ECHO** haute.
6. Jouez le disque DVD karaoké dans le lecteur de DVD.
7. Commencez à chanter.
8. Appuyez sur le bouton **ON/OFF (marche/arrêt)** pour désactiver le micro de karaoké une fois que vous avez terminé.

CONFIGURATION

Le système de microphone karaoké tout-en-un Electrohome® a deux ensembles de connexions RCA.

Connexion du microphone à un téléviseur ou à un lecteur DVD

Connexion du câble RCA à un téléviseur:

1. Branchez les câbles audio à la prise **AUDIO IN L/R (entrée audio G/D)** du téléviseur.
2. Branchez le câble vidéo à la prise **VIDEO IN (entrée vidéo)** du téléviseur.

Connexion du câble RCA à un lecteur DVD:

1. Branchez les câbles audio à la prise **AUDIO OUT L/R (sortie audio G/D)** du lecteur DVD.
2. Branchez le câble vidéo à la prise **VIDEO OUT (sortie vidéo)** du lecteur DVD.

Connexion d'un deuxième microphone (vendu séparément)

Connexion du deuxième microphone:

- Branchez le deuxième microphone à la prise 6,3mm (1/4po) pour microphone supplémentaire fourni avec le système de microphone karaoké tout-en-un.

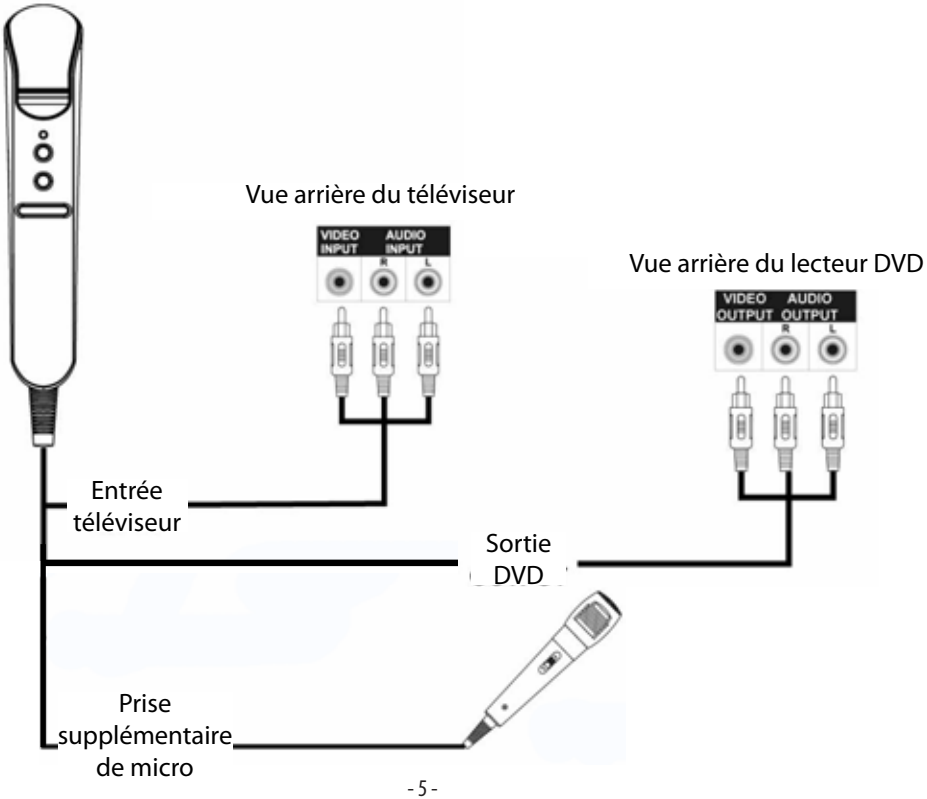

Installer les piles

Pour installer les piles:

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur le loquet et en glissant le couvercle vers l'arrière.
2. Insérez une (1) pile "AA" neuve veillant à ce que la polarité des piles correspond à la polarité dans le compartiment à piles.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

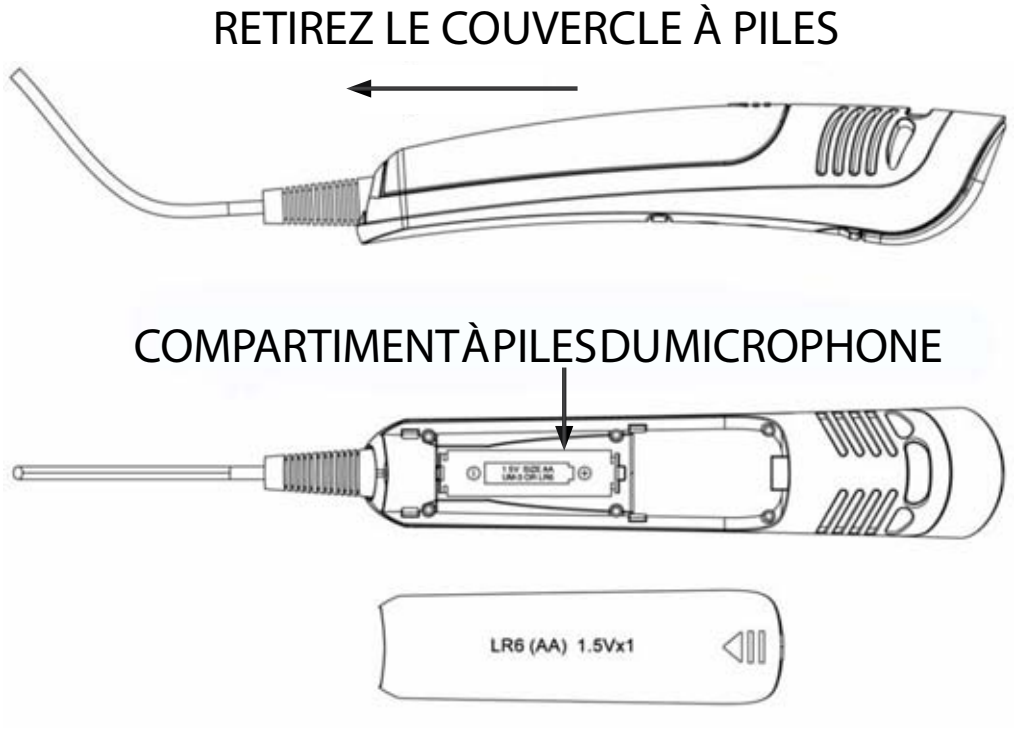

Notez:

- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Utilisez uniquement la taille recommandée et le type de pile spécifié.
- S'il vous plaît soyez sûr de respecter la polarité lors de l'installation de la pile dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le microphone.
- N'UTILISEZ PAS de piles rechargeables, mélanger différents types de piles ou mélanger des piles neuves et usagées.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, retirez la pile pour éviter des dommages à l'appareil causés par une pile qui fuit.

TOUCHES AND CONNEXIONS

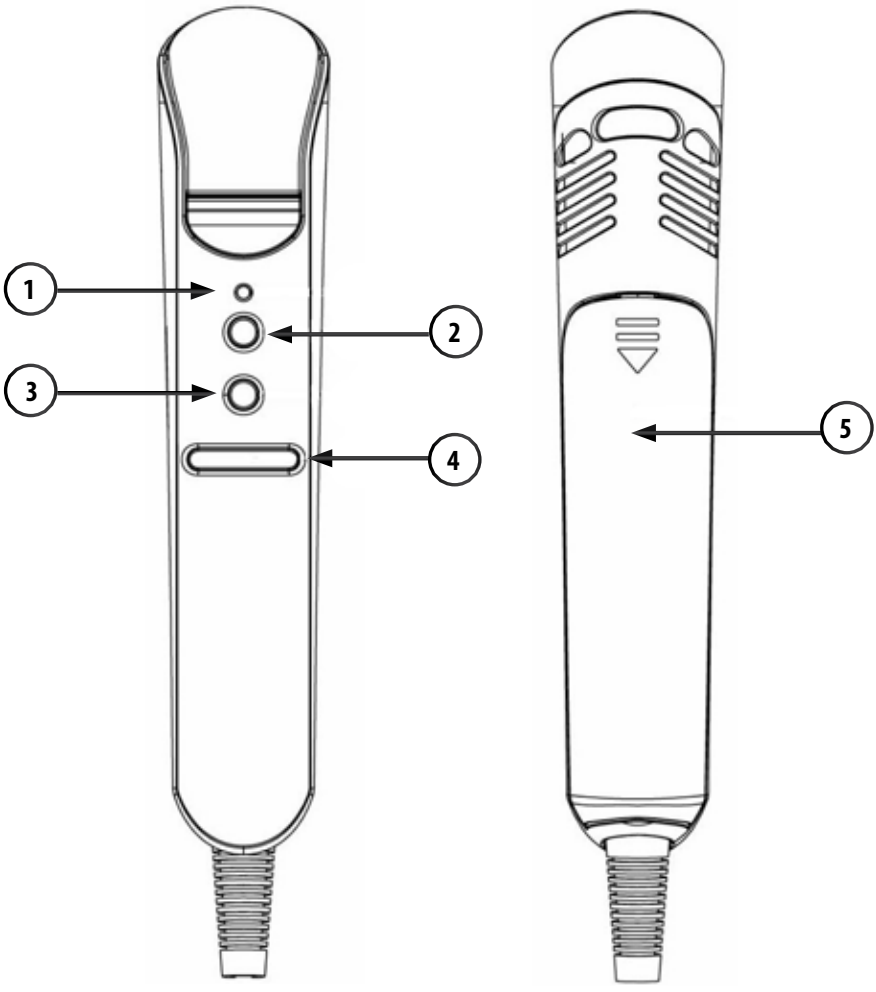

1. DEL ON/OFF (marche/arrêt)
2. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
3. Bouton ECHO
4. VOLUME +/—
5. Compartiment à PILES

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le système de microphone karaoké tout-en-un Electrohome. Chantez comme un professionnel avec ce microphone portable tout-en-un. Ce système prêt à brancher vous fournira des heures de divertissement! N'importe qui peut être une vedette!

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES **2**

CE QUI EST INCLUS **2**

TOUCHES ET CONNEXIONS **3**

CONFIGURATION **4**

INSTALLER LES PILES 4

CONNEXION DU MICROPHONE À UN TÉLÉVISEUR OU À UN LECTEUR DVD 5

CONNEXION D'UN DEUXIÈME MICROPHONE 5

OPÉRATION **6**

PRÉPARATION 6

UTILISER LE SYSTÈME DE MICROPHONE 6

DÉPANNAGE **7**

ENTRETIEN **7**

SPÉCIFICATIONS **7**

CE QUI EST INCLUS

- Système de microphone karaoké tout-en-un
- Disque de karaoké DVD avec compilation de musique de divers artistes
- Une pile "AA"
- Manuel d'instructions
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

AVERTISSEMENT : POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, JETEZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE TELS QUE LES RUBANS ADHÉSIFS, LES FEUILLES DE PLASTIQUE, LES ATTACHES ET LES ÉTIQUETTES. ILS NE FONT PAS PARTIE DE CET ARTICLE.

NOTE: IL EST CONSEILLÉ DE CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

SYSTÈME DE MICROPHONE KARAOKÉ TOUT-EN-UN

GUIDE D'UTILISATION

EAKAR100

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. S'il vous plaît lisez ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com